

LA ALCOHOLEMIA PERSONAL



 **LifeGuard**
Personal Breathalyzer

El LifeGuard utiliza la misma tecnología de pila de combustible de platino que se encuentra en todos los alcoholímetros profesionales, reconocidos por fuerzas globales de la ley. La mayoría de los alcoholímetros para el consumidor no son exactos debido a que utilizan tecnologías de bajo costo. El sensor del LifeGuard es el más fiable y preciso en todos los equipos portátiles para el consumidor.

LifeGuard es fácil de usar, confiable, exacta, y es el primer alcoholímetro para el público general que ofrece un rendimiento de nivel profesional sin un precio de nivel profesional.

Descubra el Poder de Alcoholemia

LifeGuard

El LifeGuard es un alcoholímetro celda de combustible que proporciona la medida exacta del contenido de alcohol en aliento (BAC en los EEUU) para aquellos preocupados por la intoxicación por alcohol o abuso en sí mismos o sus queridos. Se utiliza para la familia, en fiestas particulares y de la oficina, la prevención de una multa, la formación personal, para la mañana siguiente y en cualquier situación cuando el alcohol es un peligro potencial.

Fácil de Usar. El LifeGuard le guía con iconos fácil de entender en una pantalla de alta resolución - siendo fácil y rápido para obtener lecturas de alcoholemia.

Específico al Alcohol. El LifeGuard siempre y sólo mide el alcohol. Los dispositivos de la tecnología de semiconductor que son populares por sus precios económicos, pueden dar lecturas positivas, incluso cuando el alcohol no está presente. ¿Por qué pagar por una lectura falsa, aunque sea económica?

Preciso. El LifeGuard utiliza la tecnología de pila de combustible, la misma que ponemos en nuestros equipos para las fuerzas de la ley. No hay otro alcoholímetro portátil que sea más preciso.

Control de BAC. El LifeGuard le proporciona los tres últimos resultados, para que pueda ver si su contenido de alcohol en aliento (BAC) es ascendente o descendente. Se utiliza esta herramienta para aprender acerca de su capacidad individual para procesar el alcohol.

Confiable. La combinación de la larga vida útil, el control de BAC, la especificidad de alcohol y de alta precisión se suma a un alcoholímetro en que se puede confiar.

La boquilla permanente se incorpora fácilmente para el almacenamiento y transporte




Numero serial unico

Sensor	Celda electroquímica de combustible
Precisión	+/- .005 hasta 0.100 BAC BAC +5% por encima de 0.100 BAC 0,02 mg/l y 0,47 mg/l 5% por encima de 0,47 mg/l
Unidades de Medida	BAC, mg/l Promille, g/l, etc.
Batería	Pila alcalina de 9V
Vida Útil de Batería	Hasta 1200 pruebas
Pantalla	LCD de alta resolución
Tamaño	31.7 x 63.5 x 127mm
Peso	Con pilas es 142 gramos
Garantía	1 año de garantía limitada
Boquilla	Permanente y desechables (ambos incluidos)
Almacenamiento	Manga de nylon y estuche
Fabricación	Hecho en los EE.UU. por Lifeloc Technologies Inc., líder mundial en alcoholímetros
Calibración	La calibración se recomienda una vez cada doce meses y puede ser completado en la fábrica de Lifeloc o por un distribuidor autorizado



Una prueba rápida y automática mostrará información acerca de su nivel de intoxicación

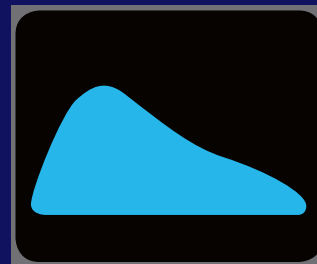

Ver la curva de alcohol

Vea al instante la cantidad de alcohol en el aliento



Lectura de 3 dígitos de BAC

La precisión a la milésima de un punto porcentual



Gráfico de Tres Lecturas

Un monitor de sus últimos tres resultados para ver si su BAC es ascendente o descendente

Lifeloc
TECHNOLOGIES

1241 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, CO 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423
www.lifeloc.com