



El SENTINEL™ con Acceso Vehicular




El SENTINEL con Acceso Vehicular o SENTINEL-VA es la última innovación de alcoholemia de Lifeloc para el punto de entrada. Al igual que su predecesor, el SENTINEL-VA es un sistema no invasivo en el que no se necesitan boquillas ni pajuelas, y es capaz de integrarse con los sistemas de control de acceso ya existentes.

El SENTINEL-VA puede ser auto-administrado. Un conductor simplemente se para al punto de acceso, se saca el alcoholímetro fuera de la cuna, se sopla en el instrumento y será permitido o negado a la entrada dependiendo del resultado del alcohol en el aliento. O su personal de seguridad se puede administrar la prueba directamente al conductor. El SENTINEL-VA también puede ser utilizado en lugar del SENTINEL original para acomodar a aquellos empleados que necesitan sillas de ruedas.

Descubra el Poder del Alcoholemia

Aplicaciones

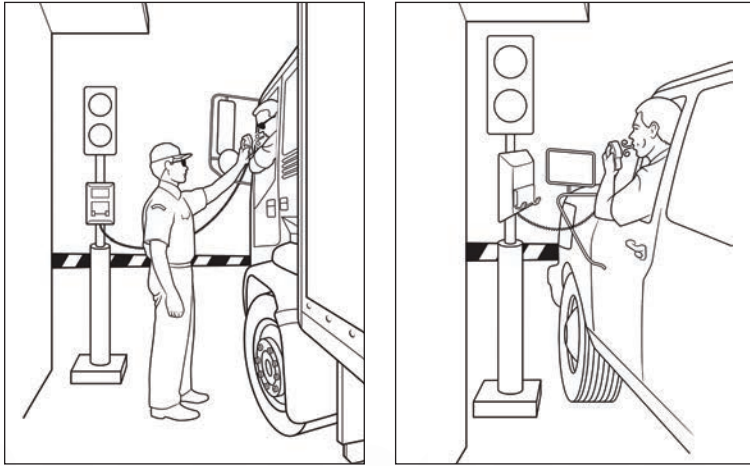

CARACTERISTICA	BENEFICIO
Prueba Pasiva Automática	La prueba se activa automáticamente cuando el sujeto sopla hacia el puerto designado. No hay boquillas o pajuelas obligatorias, es un dispositivo económico y perfecto para pruebas de alto volumen.
Repetición Rápida	Respuesta instantánea en las pruebas negativas. Capaz de tomar cientos de pruebas por día.
Interoperabilidad	Diseñado para trabajar independiente o integrado con otros dispositivos existentes como relojes de tiempo, puertas y otros equipos de acceso de seguridad controlado. **
Sensor Electroquímica de Platino	Proporciona una precisión excepcional, así como una larga vida útil.
Comunicación por Icono	Universal, indicaciones visuales fácil de entender que se comunica claramente al usuario. Interpretación de usuario no hace falta.
Diseño Robusto	Carcasa de aluminio resistente diseñada para proteger contra el polvo y las vibraciones. Caja de plástico para proteger el alcoholímetro con mango ergonómico.
Actualización Remota	El sistema es actualizable utilizando la interfaz interna de USB.
Facilidad de Servicio	Se calibra la unidad sin quitar el alcoholímetro. Contiene componentes modulares para reemplazarlos fácilmente en el campo.

** La integración del sistema a realizar por el cliente

Avisos del usuario



Ok para Soplar



**Prueba Aprobada,
Entrada Permitida**



Prueba Fallo



No Entrar

ESPECIFICACIONES	
Tamaño	13" (sin cable) 31" (con cable) x 8" x 9" (33 cm [79 cm] x 20 cm x 23 cm)
Peso	6,35 libras (2,88 kg)
Longitud de cable	En espiral: Aprox. 3 pies (0,91 m) Extendido: Aprox. 30 pies (10 m)
Carcasa Principal	Aluminio
Carcasa de Alcoholímetro	Robusta caja de plástico con mango ergonómico
Sensor	Celda combustible de platino
Muestreo	Pasivo automático
Pantalla	LCD retro iluminado en color
Tiempo de Respuesta	Inmediata en los negativos, a menos de 10 segundos en positivos
Tiempo de Recuperación	Inmediata en los negativos, a menos de 20 segundos en positivos
Temperatura de Operación	32° - 130° F (0° - 55° C)
Alimentación	9V 3A cable o enchufe adaptador de CA
Regulación de voltaje	+/- 5% máximo de rizado 1% Vp-p
Salida de Comunicación	Doble Relé
Actualizaciones de software	USB
Garantía	1 Año